


ベランダステップ


品名	ベランダステップ
----	----------

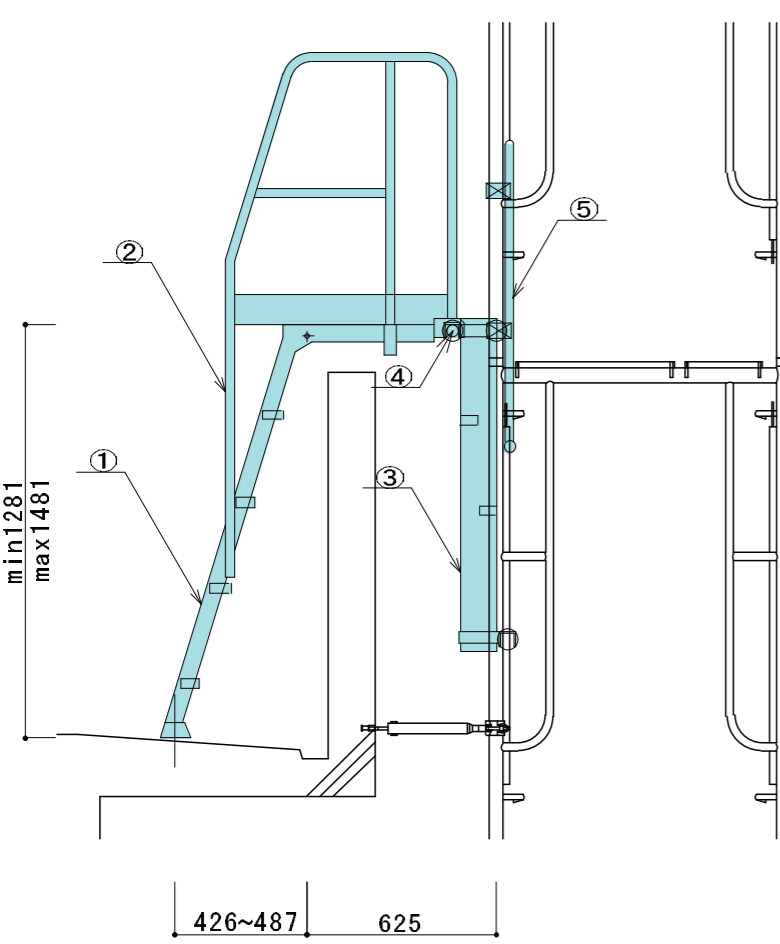

部材名	材質	重量 (kg)	セット数
① 本体	アルミ製	11.0	1
② 手摺	アルミ製	3.0	2
③ 補助梯子	スチール製	8.5	1
④ 水平材	スチール製	6.4	1
⑤ 手摺柱	スチール製	12.8	1
セット重量		44.7 (kg)	

■ 許容荷重 150kg

建柱




■ 使用上の注意

- ベランダステップの許容荷重は150kgです。
- ベランダステップを取付ける箇所の周りの筋違いは、絶対に取り外さないで下さい。
- 仕上げ工事等で部材を外して作業する場合は、必ず安全帯を使用して下さい。また、外した部材は必ず元に復して使用して下さい。

ハンガーステージ

No	品名	規格	重量 (kg)	数量		
				1スパン	2スパン	3スパン
①	ハンガーステージ梁材	HS-HZ	9.2	2	3	4
②	ハンガーステージ漆材	HS-SZ	12.2	2	3	4
③	ハンガーステージ手摺柱	HS-TW	9.7	2	2	2
④	ハンガーステージ手摺柱	HS-TH	2.6	0	1	2
⑤	ハンガーステージ手摺	A-31	2.2	2	4	6
⑥	ハンガーステージ巾木S	HS-H1370	6.3	2	2	2
⑦	ハンガーステージ巾木18F	HS-H1829	9.3	1	2	3
⑧	床付布枠	HP-1829	16.0	3	6	9
セット重量				136.7kg	222.5kg	308.3kg

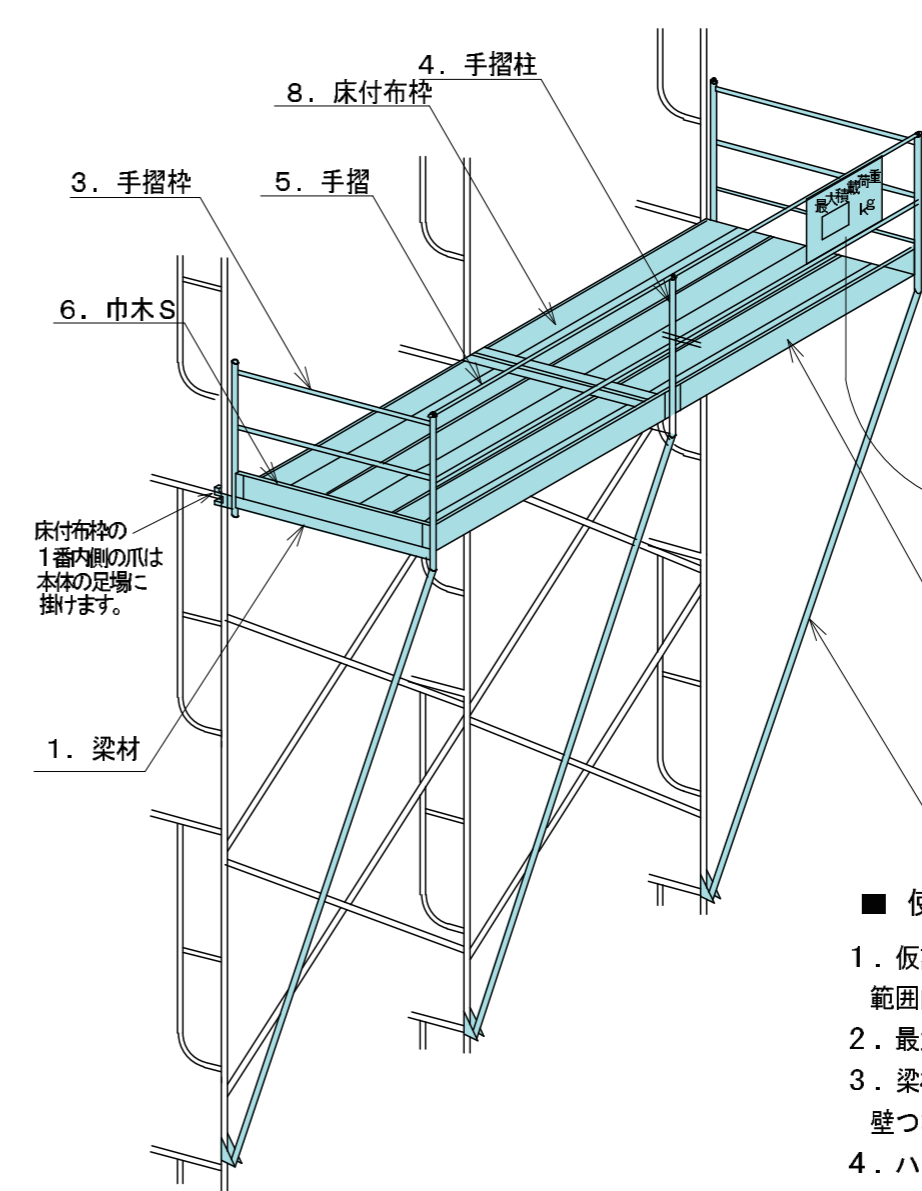

荷重表示板

最大積載荷重

□ kg

但し1スパン □ kg

■ 使用上の注意

- 仮設計画をたて、建柱の許容支持力の範囲内で積載荷重を決定して下さい。
- 最大3スパン内で使用して下さい。
- 梁材、斜材、吊材の基部には、必ず壁つなぎを取って下さい。
- ハンガーステージ上の床材は、床付布枠以外のものは使用しないで下さい。

(注)

- 表の数値は標準的な場合、シート、ブラケット等付属品の重量により変化しますので個別に検討して下さい。
- 表中500kg以上は床付布枠の強度から500kg未満は建柱の強度から設定したものです。(HS自体の許容強度は1000kg)

■ 参考 - HS許容積載荷重表

建柱の種類、段数に応じた積載荷重 (単位: kg/スパン)

建柱段数	建柱高さ (m)	1200 幅枠	900 幅枠	600 幅枠
15段まで	25.9	680	680	680
20段	34.5	550	680	620
25段	43.1	400	650	500